


Εικονική απεικόνιση προϊόντος

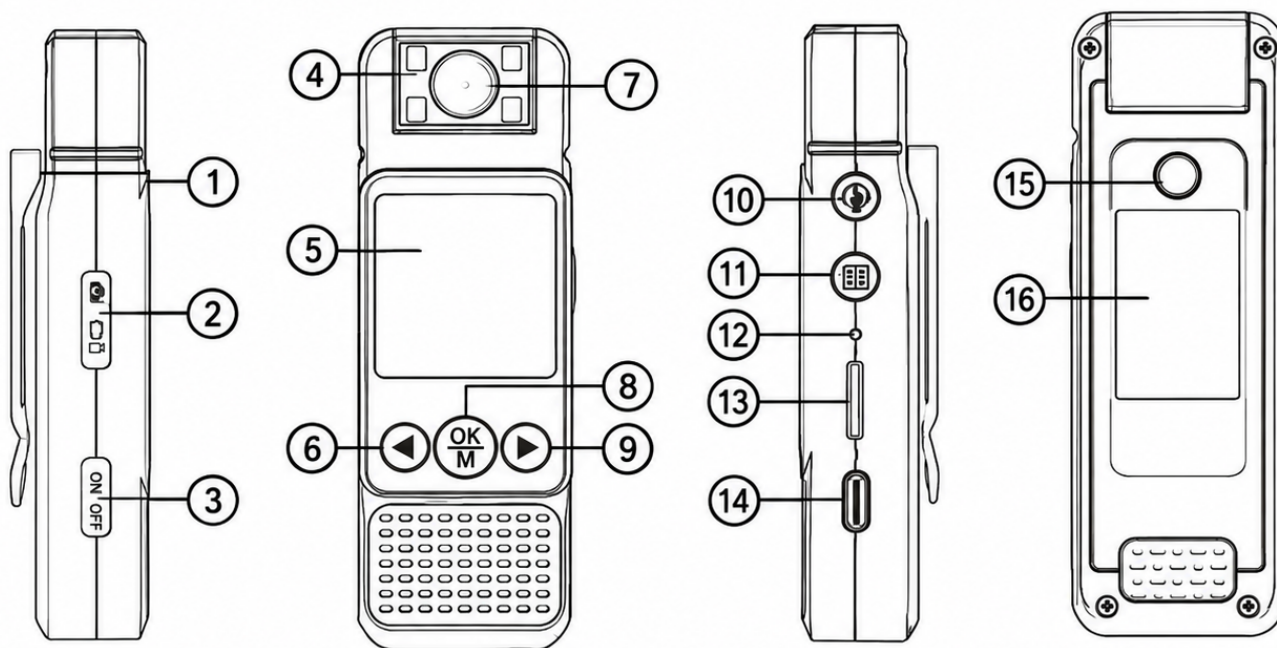


1. Κλιπ στήριξης (στο πίσω μέρος)
2. Κουμπί φωτογραφίας / βίντεο
3. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (ON/OFF)
4. Φωτισμός (LED)
5. Οθόνη
6. Αριστερό πλήκτρο (πλοήγηση)

7. Φακός υψηλής ευκρίνειας (HD)
8. Πλήκτρο λειτουργίας / OK (M)
9. Δεξί πλήκτρο (πλοήγηση)
10. Πλήκτρο περιστροφής 180°
11. Φάκελος (αναπαραγωγή αρχείων)
12. Κουμπί επαναφοράς (Reset)
13. Υποδοχή κάρτας μνήμης TF (microSD)

14. Θύρα φόρτισης USB (Type-C)
15. Οπή 1/4" για τρίποδο
16. Μαγνήτης


Επεξήγηση εικονιδίων οθόνης

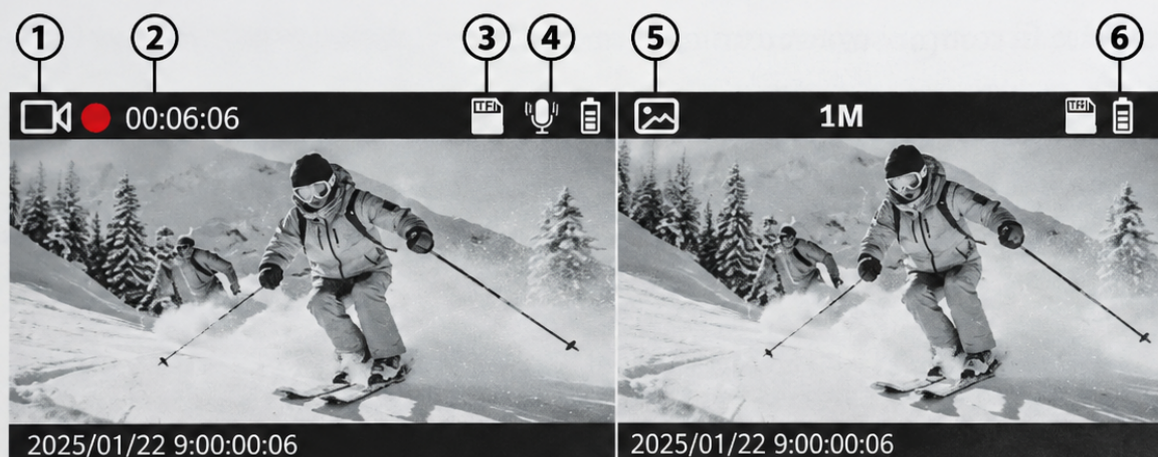

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ① Λειτουργία βίντεο | ⑤ Λειτουργία φωτογραφίας |
| ② Εγγραφή βίντεο | ⑥ Κατάσταση μπαταρίας |
| ③ Κατάσταση κάρτας μνήμης TF | ⑦ Εμφάνιση ημερομηνίας/ώρας |
| ④ Ο ήχος είναι ενεργοποιημένος | |

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Χρησιμοποιήστε γνήσια κάρτα μνήμης.
3. Υποστηρίζει κάρτες μνήμης 4–128GB, κατηγορίας ταχύτητας C10.
4. Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, για να αποφύγετε ζημιά στα αρχεία που μπορεί να προκληθεί από αφαίρεση της κάρτας κατά την εκκίνηση ή την εγγραφή.

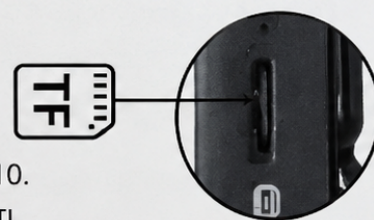

Οδηγίες χρήσης

1. Περιγραφή βασικών λειτουργιών

Λειτουργία	Εικονίδιο / Κουμπί	Ενέργεια
Διακόπτης ενεργοποίησης	ON / OFF	Σύρετε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Λήψη φωτογραφιών / βίντεο	 	Σύρετε το κουμπί για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών. Σύρετε στη μεσαία θέση για αποθήκευση του βίντεο. Πατήστε μία φορά το κουμπί OK (M) για να τραβήξετε φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
Περιστροφή / αναστροφή οθόνης		Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε μία φορά για να περιστρέψετε τον φακό της κάμερας ή πατήστε παρατεταμένα για να αναποδογυρίσετε την οθόνη.
Πλήκτρα επιλογής πάνω / κάτω	 	Στο μενού ρυθμίσεων και στους φακέλους, πατήστε για γρήγορη μετακίνηση. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε παρατεταμένα το δεξί πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον φωτισμό LED.
Πλήκτρο λειτουργίας / επιβεβαίωσης		Πατήστε μία φορά για αποθήκευση φωτογραφίας στη λειτουργία κάμερας. Πατήστε παρατεταμένα για διαγραφή αρχείου κατά την προβολή. Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε μία φορά για επιβεβαίωση ή παρατεταμένα για έξοδο από το μενού / επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
Φάκελος (προβολή αρχείων)		Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε για να προβάλετε τις φωτογραφίες. Πατήστε ξανά για να προβάλετε τα βίντεο. Πατήστε ξανά για έξοδο από τον φάκελο.

2. Βασικές οδηγίες λειτουργίας

1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, σύρετε τον διακόπτη ON/OFF στη θέση «ON». Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, η οθόνη θα ανάψει και θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη, σύρετε τον διακόπτη στη θέση «OFF» για να απενεργοποιηθεί. Η συσκευή θα κλείσει αυτόματα και η οθόνη θα σβήσει.

2. Εγγραφή βίντεο / Αποθήκευση

Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, σύρετε το κουμπί φωτογραφίας/βίντεο () στη δεξιά θέση για να ξεκινήσει η εγγραφή. Σύρετε το κουμπί ξανά στη μεσαία θέση για να αποθηκεύσετε το τρέχον αρχείο βίντεο.

Σημαντικές προφυλάξεις

Η κάμερα ΔΕΝ είναι αδιάβροχη. Προστατεύστε την από βροχή, υγρασία και σκόνη.

Μην στρέφετε τον φακό στον ήλιο. Καθαρίζετε με μαλακό πανί χωρίς χνούδι.

Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα και τη νομοθεσία για εικόνα και ήχο.

Κατά την οδήγηση μην χειρίζεστε τη συσκευή εν κινήσει.

ΧΟ ΖF02 | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Φορητή κάμερα σώματος Full HD 1080P με οθόνη, κλιπ στερέωσης και φωτισμό LED.

1. Πριν από την πρώτη χρήση

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή με το καλώδιο USB Type-C και τροφοδοσία 5V/1A. Χρόνος φόρτισης: περίπου 3 ώρες.
- Τοποθετήστε κάρτα microSD (TF), χωρητικότητας 4-128GB, Class 10, με τη συσκευή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Η κάρτα δεν αναφέρεται στα παρεχόμενα αξεσουάρ.
- Για τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας μνήμης, κλείνετε πάντα την κάμερα για να αποφύγετε αλλοίωση αρχείων.

2. Ενεργοποίηση και λήψη

- Μετακινήστε τον πλαϊνό διακόπτη ON/OFF στη θέση ON. Για κλείσιμο, μετακινήστε τον στη θέση OFF.
- Βίντεο: μετακινήστε τον διακόπτη λήψης προς το σύμβολο της βιντεοκάμερας. Η εγγραφή ξεκινά. Επιστρέψτε τον διακόπτη στη μεσαία θέση για να σταματήσει και να αποθηκευτεί.
- Φωτογραφία: μετακινήστε τον διακόπτη λήψης προς το σύμβολο της φωτογραφικής μηχανής και πατήστε μία φορά το κεντρικό πλήκτρο OK/M. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

3. Περιστροφή φακού, οθόνης και LED

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο περιστροφής 180° για να περιστρέψετε τον φακό. Κρατήστε το πατημένο περίπου 3 δευτερόλεπτα για κατακόρυφη αναστροφή της εικόνας στην οθόνη.
- Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του βοηθητικού φωτισμού LED, κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο (►) περίπου 3 δευτερόλεπτα.

4. Προβολή και διαγραφή αρχείων

- Πατήστε το πλήκτρο φακέλου για προβολή φωτογραφιών, ξαναπατήστε για βίντεο και ξανά για έξοδο.
- Με τα πλήκτρα ◀/▶ μετακινείστε ανάμεσα στα αρχεία. Με OK/M γίνεται αναπαραγωγή ή παύση βίντεο.
- Κατά την προβολή αρχείων, κρατήστε πατημένο το OK/M για επιλογές διαγραφής. Προσοχή: υπάρχει δυνατότητα διαγραφής όλων των αρχείων.

5. Ρυθμίσεις

- Σε κατάσταση αναμονής (χωρίς εγγραφή), κρατήστε πατημένο το OK/M για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Με ◀/▶ επιλέγετε ρύθμιση, με OK/M επιβεβαιώνετε και με παρατεταμένο OK/M επιστρέφετε ή βγαίνετε από το μενού.

6. Μεταφορά στον υπολογιστή

- Με κάρτα: κλείστε την κάμερα, αφαιρέστε τη microSD και συνδέστε τη στον υπολογιστή με USB αναγνώστη καρτών (card reader).
- Με καλώδιο: συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή με USB Type-C. Επιλέξτε «Storage» για πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία.
- Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται χωριστά. Τα βίντεο είναι σε μορφή AVI και μπορούν να αναπαραχθούν με VLC Player ή SMPlayer.

7. Επαναφορά (Reset)

- Αν η συσκευή κολλήσει ή δεν ανταποκρίνεται, πιέστε προσεκτικά την οπή RESET με κατάλληλη λεπτή ακίδα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο.

8. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βίντεο: 1920 × 1080P • Φωτογραφίες: 11MP • Γωνία θέασης: 110° • Μπαταρία: 1000mAh / 3,7V.
- Διάρκεια εγγραφής: περίπου 7 ώρες (ονομαστική) • Βάρος: περίπου 57g • Διαστάσεις: περίπου 9,9 × 3,4 × 2,3 cm.
- Συμβατότητα υπολογιστή: Windows, macOS, Linux • Παρεχόμενα: καλώδιο δεδομένων και εγχειρίδιο.